Umberto Pelizzari

O.M.E.R.

by momoDESIGN

UP-X1 FREEDIVING COMPUTER

WARNING

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU PRODUIT ET À LA SÉCURITÉ

Si vous ne prenez pas les précautions suivantes, vous encourez des risques de blessures graves ou même de mort.

AVERTISSEMENT SUR LE SURFACE TIME

L'utilisateur doit utiliser et considérer le Surface Time uniquement comme une valeur purement indicative et, par conséquent, aucune responsabilité ne sera acceptée.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SANTÉ

• Veuillez toujours consulter votre médecin traitant avant de démarrer ou de modifier un programme d'exercices. Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou autre dispositif électronique implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser un moniteur de fréquence cardiaque.

• L'appareil, le moniteur de fréquence cardiaque et les autres accessoires Omer sont des produits grand public, et non des appareils médicaux, ils sont donc sensibles aux interférences de sources électriques extrêmes. Les relevés de fréquence cardiaque sont uniquement fournis à titre indicatif et personne ne pourrait être tenu responsable pour les dommages résultant d'un relevé erroné.

AVERTISSEMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

La fréquence utilisée pour la transmission du capteur de fréquence cardiaque au UP-X1 est de 5.3 KHz, cette fréquence permet une excellente transmission du signal dans l'eau mais, sur terre, elle peut facilement être dérangée par les agents extérieurs suivants:

· Lignes haute tension
· Lignes ferroviaires
· Bus électriques ou lignes de tramway, télévisions
· Eclairages publics
· Moteurs voitures
· Cyclo-ordinateur
· Téléphones cellulaires
· Lecteurs mp3
· Systèmes agecontre le vol à l' étalage
· Fours à microondes (H2, H3, WearLink Hybrid WearLink WIND qui utilisent la transmission WIND)
· Ordinateurs, Stations WLAN (H2, H3, WearLink Hybrid WearLink WIND qui utilisent la transmission WIND)
· Équipements sportifs avec composants électroniques

Par conséquent, si un relevé anormal du battement cardiaque était noté, le problème doit être attribué aux dérangements du signal.

MISE EN GARDE RELEVÉ CAPTEUR FRÉQUENCE CARDIAQUE

Si plusieurs utilisateurs utilisent le UP-X1 avec le SFC, nous conseillons de maintenir une distance d'environ 2 mètres entre les divers utilisateurs pour éviter que, pendant le processus d'association capteur cardio/UP-X1, le capteur le plus proche de l'utilisateur soit reconnu par erreur.

CODIFICATION CAPTEUR FRÉQUENCE CARDIAQUE

Pour éviter les problèmes de relevé du battement cardiaque du coéquipier de plongée, le capteur de fréquence cardiaque a été codé et il est très peu probable que deux utilisateurs distincts se retrouvent sur des bandes ayant la même fréquence.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE

Le non-respect de ces consignes peut compromettre la durée de vie de la batterie lithium-ion interne et causer des brûlures chimiques, une fuite d'électrolyte et/ou des blessures.

· Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un lieu où la température est très élevée, par exemple dans un véhicule sans surveillance, garé en plein soleil. Pour éviter tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule ou placez-le à l'abri des rayons directs du soleil.

· Ne percez pas l'appareil ou la batterie et ne les exposez pas aux flammes.

· Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la température du lieu de stockage de l'appareil doit être comprise entre 0°C et 25°C (32° F et 77° F).

· N'utilisez pas l'appareil si la température n'est pas comprise entre -20°C et 50°C (-4°F et 122° F).

· Contactez la déchetterie locale pour plus d'informations sur la mise au rebut de l'appareil ou de la batterie dans le respect des lois et réglementations locales applicables.

AUTRES AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR:

· N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.

· Gardez la batterie hors de portée des enfants.

· Ne démontez pas la batterie, ne la percez pas, ne l'endommagez pas.

· Remplacez toujours la batterie par une batterie neuve adéquate. L'utilisation d'une autre batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. Pour vous procurer une batterie de rechange, contactez votre revendeur Omer ou visitez le site Web de Omer.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Omer déclare que ce produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1907/2006/CE.

AVERTISSEMENT IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS APPLE

Nous vous signalons de ne pas installer le programme sur les ordinateurs avec système d'exploitation Apple car cette opération provoque des problèmes aux fichiers du système.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX TOUCHES

Ne pas utiliser le produit en présence de résidus, cambouis ou poussières dérivant de travaux mécaniques sur matériaux ferreux. Les touches du UP-X1 sont magnétiques et de tels résidus pourraient compromettre le fonctionnement de ces dernières.

GARANTIE INIMITÉE

Ce produit Omer est garanti contre tout défaut matériel et de fabrication pendant une durée de deux années à compter de sa date d'achat. Durant cette période, Omer pourra, à son entière discrétion, réparer ou remplacer tout composant qui s'avérerait défectueux dans le cadre d'un usage normal. Ce type de réparation ou de remplacement ne sera pas facturé au client, qu'il s'agisse des pièces ou de la main-d'œuvre, à condition que le client prenne en charge les frais d'expédition. Cette garantie ne couvre pas:

(i) les dommages esthétiques tels que les éraflures, les rayures et les bosses;

(ii) les consommables, comme les piles, à moins que le dommage ne soit dû à un défaut matériel ou de fabrication;

(iii) les dommages provoqués par un accident, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, l'eau, une inondation, un incendie ou toute autre catastrophe naturelle ou cause extérieure;

(iv) les dommages provoqués par des fournisseurs de services non agréés par Omer;

ou (v) les dommages sur un produit ayant été modifié sans l'autorisation écrite préalable de Omer.

En outre, Omer se réserve le droit de refuser toute demande de service sous garantie relative à un produit ou service obtenu et/ou utilisé en violation des lois de tout pays.

LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS LE PRESENT DOCUMENT SONT EXCLUSIFS ET ANNULENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU LEGALE, Y COMPRIS TOUTE RESPONSABILITE RESULTANT DE TOUTE GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, QU'ELLE SOIT LEGALE OU AUTRE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PARTICULIERS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT A L'AUTRE.

OMER NE POURRAIT EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS, Y COMPRIS SANS LIMITATION DES AMENDES OU CITATIONS EN JUSTICE, QU'ILS RESULTENT DE L'UTILISATION NORMALE OU ABUSIVE OU DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE PRODUIT OU ENCORE D'UN DEFAUT DU PRODUIT. CERTAINS ETATS INTERDISANT L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS, LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Omer se réserve le droit exclusif de réparer l'appareil ou le logiciel, ou de les remplacer (par un produit de substitution neuf ou entièrement révisé) ou de proposer le remboursement intégral du prix d'achat à son entière discrétion.

CE TYPE DE RECOURS SERA VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF POUR TOUTE RUPTURE DE GARANTIE.

Pour bénéficier d'un service sous garantie, contactez votre distributeur Omer agréé ou appelez le service d'assistance produit de Omer.

Envoyez l'appareil, frais de port a votre charge, à un centre de services sous garantie Omer.

Achats dans le cadre d'enchères en ligne:

les produits achetés au cours d'enchères en ligne ne sont pas couverts par la garantie. Les confirmations de vente aux enchères en ligne ne sont pas acceptées dans le cadre d'une vérification sous garantie.

Pour bénéficier d'un service sous garantie, l'original ou une copie de la facture dressée par le premier revendeur doit être présenté(e).

Omer ne procèdera à aucun remplacement de composant manquant sur tout produit acheté dans le cadre d'enchères en ligne.

Umberto Pelizzari

OMER

by momoDESIGN

UP-X1 FREEDIVING COMPUTER

MANUEL RAPIDE D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS !

• Consultez l'important guide concernant le produit/sécurité présent dans l'emballage pour les avertissements relatifs à l'utilisation du produit et d'autres informations importantes.

• Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier un programme d'exercice.

ACTIVEZ VOTRE UP-X1

Votre UP-X1 a été réglé sur la fonction "économie d'énergie" pour éviter la décharge de la batterie.
Il faut donc tout d'abord l'activer en appuyant sur une touche quelconque pendant plus de 5 secondes.

FONCTION DES TOUCHES

Mode [M]
• Pour choisir les modalités Clock, Dive, Chronograph, Timer, History et Setups, il suffit d'appuyer sur la touche [M] pour afficher l'icône / modalité souhaitée à l'écran. • Pour sortir de l'état actuel et revenir au menu précédent.

Start/Stop Button [S/S]
• Pour activer le 'start' ou le 'stop' du Chronographe dans la fonction Chronographe. • Pour activer le 'start' ou le 'stop' du Timer dans la fonction Compte à rebours. • Pour augmenter la valeur affichée à la page de programmation ou déplacer le curseur sur la rubrique successive.

Lap/Reset [L/R]
• Pour activer le 'lap' ou exécuter le 'reset' dans la fonction Chronographe. Pour remettre le Timer à l'état initial dans la fonction Compte à rebours. • Pour augmenter la valeur affichée à la page de programmation ou déplacer le curseur sur la rubrique successive.

Light [EL]
• Pour activer le rétro-éclairage EL pendant environ 3 secondes. (A l'exception de la Modalité Histoire & Setup) • Dans la modalité History / Modalité Setup, maintenir [EL] enfoncé pendant une seconde pour activer le rétro-éclairage. • Pour sélectionner une rubrique de programmation à la page de programmation. • Pour confirmer les rubriques sélectionnées à la page de programmation.

1. Modalité MONTRE

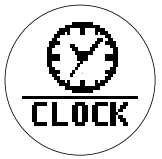

2. Modalité IMMERSION

On l'active/désactive à une profondeur de 1 m.
2 modalités d'affichage en appuyant sur Start/Stop quand la montre est en DIVE).

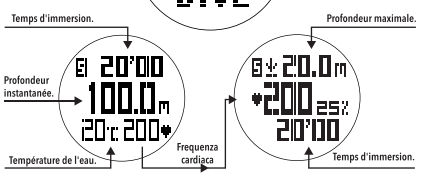

3. Modalité CRONOGRAPHE

Permet l'entraînement sur la terre ferme avec surveillance de la fréquence cardiaque.

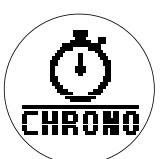

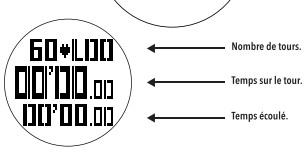

4. Modalité COMPTE à REBOURS

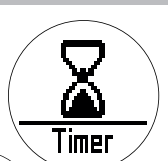

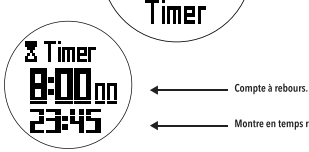

5. Modalité HISTOIRE

Liste de toutes les immersions présentes individuellement dans la montre. Total journalier des immersions (Daily Total), par une synthèse des immersions de la journée.
Total historique immersions (Odometer) ; fournit une synthèse de toutes les immersions.

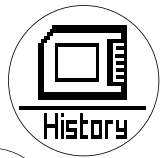

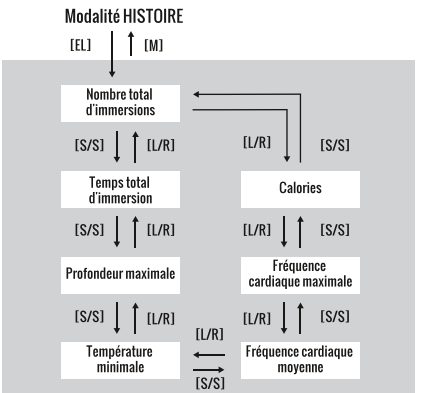

6. Modalité SETUP

On peut sélectionner et modifier tous les paramètres admis de la montre.



CODIFICATION DE LA CATEGORIE CARDIAQUE

Le capteur de fréquence cardiaque ou de la catégorie cardiaque a été codifié pour éviter les interférences s'il est utilisé avec d'autres utilisateurs. La catégorie est automatiquement associée à la montre ; au terme de l'association, l'ID s'affiche pendant 5 secondes. Si le raccordement sans fil s'interrompt pendant plus de 20 secondes en raison d'interférences, de la présence de deux utilisateurs dans un rayon d'un mètre ou d'un mauvais contact avec la peau, la montre effectue un nouveau processus d'accouplement. Si la procédure d'accouplement automatique n'aboutit pas, on peut répéter l'accouplement en manuel. Pour les détails relatifs à l'exécution de la procédure, consulter le manuel UP-X1 disponible en ligne sur le site www.omersub.com

RACCORDEMENT AU PC

Pour réaliser le raccordement du UP-X1 au PC (MAC exclu), il faut télécharger le programme d'interface PC/UP-X1 du site www.omersub.com, l'installer sur l'ordinateur personnel et raccorder le UP-X1 au moyen de la clip fournie. Veiller à réaliser le raccordement en modalité montre (CLOCK) et que tous les contacts de la clip ainsi que les deux goupilles de centrage sont correctement positionnées.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

En enregistrant votre UP-X1, vous permettrez à Omer de vous envoyer par e-mail les mises à jour relatives au micrologiciel (logiciel UP-X1) et au dive master (logiciel interface PC/UP-X1) ; pour procéder à l'enregistrement, connectez-vous au site www.omersub.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de batterie	Ions de lithium
Dimensions batterie	20 x 3 mm
Température d'utilisation	-20°C à 50°C
Type de batterie	CR2032 3 Volts

• Ne pas utiliser d'objets pointus pour nettoyer le dispositif.

• Éviter les solvants et les agents de nettoyage chimiques risquant d'endommager les composants en plastique.

• Éviter les chocs violents et les traitements extrêmes qui risquent d'abréger la durée de vie du produit.

• Ne pas utiliser le produit en présence de résidus, de cambouis ou de poussières dérivant d'usinages mécaniques de matériaux ferreux, car les touches du UP-X1 sont magnétiques et ces résidus pourraient compromettre le bon fonctionnement de la montre.

www.omersub.com